

Je brengt het raamfolie in 6 stappen aan.

Je hebt nodig:

- ✓ Rolmaat/liniaal
- ✓ Doek
- ✓ Schaar/stanleymes
- ✓ Plantenspuit
- ✓ Glasreiniger
- ✓ Rakel met vilt (aanbevolen optie) of pasje



Stap 1

Meet eerst het raam op met de rolmaat/liniaal, snijd eventueel het folie op maat.



Stap 2

Maak het raam goed schoon met een glasreiniger. Hiermee voorkom je dat er vuil tussen het raam en het folie komt.




Stap 3

Bevochtig het raam goed met een plantenspuit, hierdoor kan het folie nog verschoven worden tijdens het aanbrengen.




Stap 4

Verwijder een deel van de beschermlaag en druk het raamfolie tegen het bevochtigde raam. Begin vanuit één hoek en plak het raamfolie in de gewenste positie.

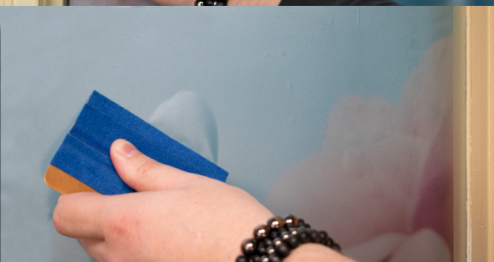

Stap 5

Zodra het raamfolie is aangebracht, kunt u de bubbels wegstrijken. Strijk met de met vilt beplakte rakel of pinpas over het folie vanuit het midden naar de zijkanten.

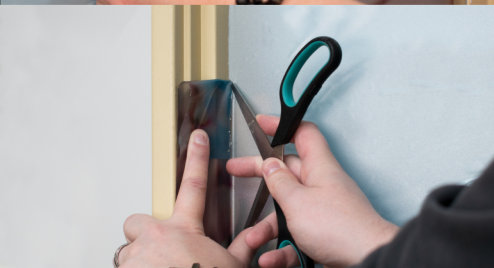

Stap 6

Nu het raamfolie is aangebracht kun je, indien dit van toepassing is, het overtollige raamfolie met een stanleymesje of schaar weg snijden.